

Сброс до заводских настроек:

1. Нажать кнопку включения
2. Удерживать 10 секунд



РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Информация для пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство класса В

Настоящее оборудование прошло испытания, показавшие его соответствие ограничениям, относящимся к части 15 требований ЕСС для цифровых устройств класса В. Эти ограничения предназначены для обеспечения достаточного уровня защиты от вредных помех при использовании в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в диапазоне радиочастот, поэтому при его установке и использовании с нарушением инструкций по эксплуатации возможно появление нежелательных помех радиосвязи. При этом не гарантируется отсутствие таких помех в каждом конкретном случае. Если оборудование создает существенные помехи радио- или телевизионному приему, что подтверждается включением и выключением оборудования, пользователь может попытаться устранить эти помехи самостоятельно, учитывая следующие рекомендации:

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

- Увеличьте расстояние между устройствам и приемником.
- Подсоедините устройства к разным сетевым розеткам или линиям отличным от места положения получателя.
- Обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту по радиотелевизионному оборудованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые изменения или модификации, явно не одобренные компанией Minelab Electronics, могут привести пользователя к лишению пользователя прав на использование оборудования.



وحش الذهب 1000 GOLD MONSTER 1000







VLF[®]

World's Best Metal Detection Technologies



Блок управления

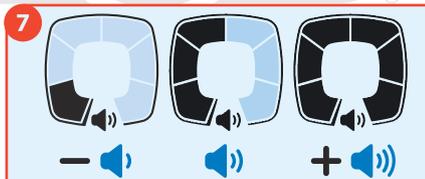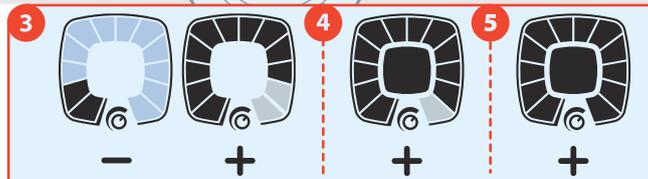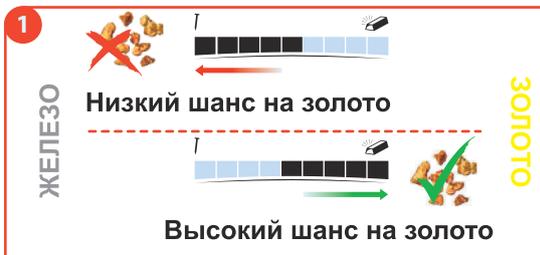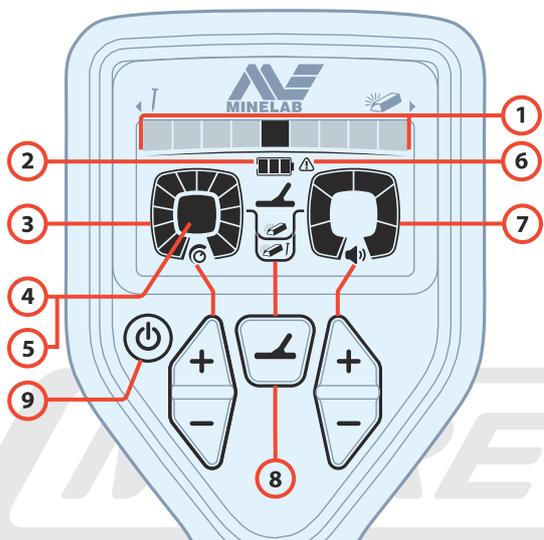

RU

1. Индикатор шанса на золото
2. Уровень заряда батареи
3. Чувствительность (1-10)
4. Автонастройка чувствительности (11)
5. Автонастройка + Чувствительность (12)

6. Индикатор ошибки
7. Громкость звука (1-6)
8. Режим поиска
9. Вкл./Выкл.

Начало работы (Быстрый старт)

1. Нажать кнопку включения




2. Подождать пока прибор настроится



- 3.

Приступить к поиску золота

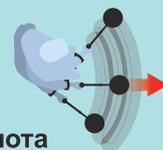


1

Соедините среднюю, нижнюю и верхнюю штанги, скрутив их. Закрепите шайбы.




2

Присоедините нижнюю штангу к катушке с помощью болта.

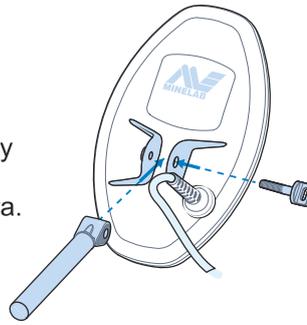


3

Наденьте блок управления на верхнюю штангу и закрепите его.

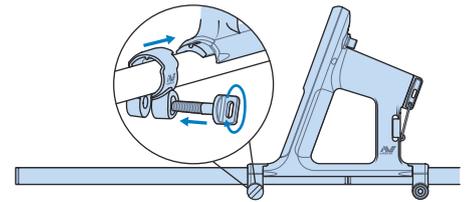


4

Прикрепите подлокотник к верхней штанге.

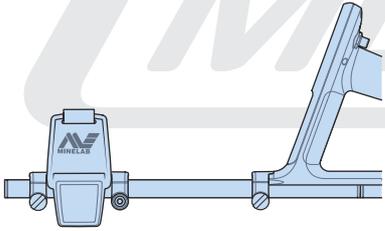


5

Намотайте кабель от катушки на штангу и подключите его у блоку управления.

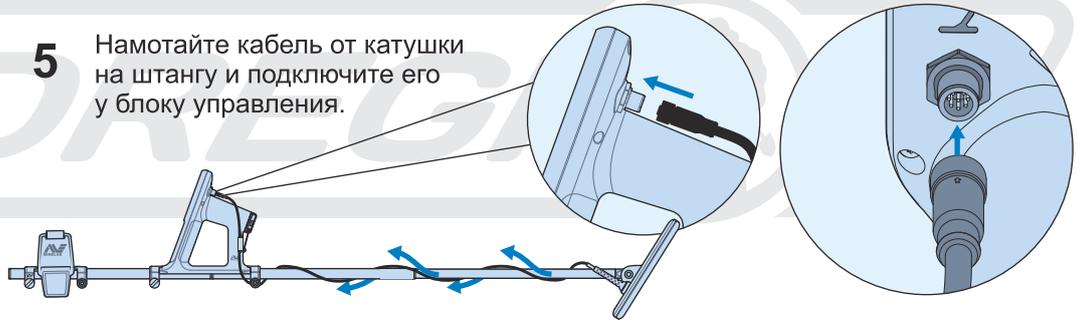


6

Вставьте батарейки.

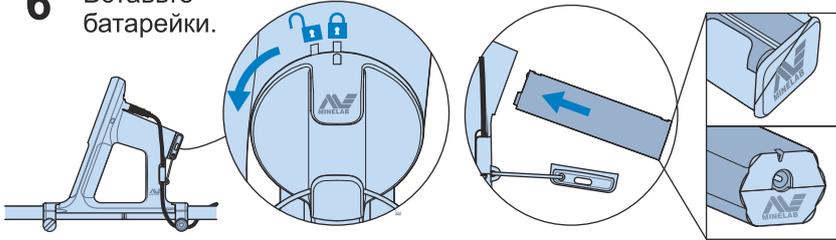


8 шт. тип AA или аккумуляторные.

Подключите наушники.


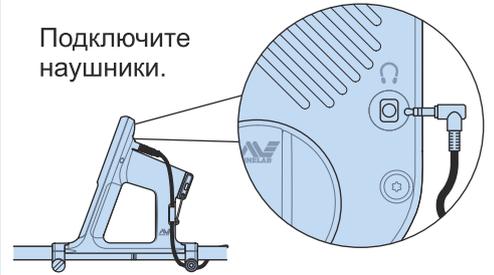


Универсальный адаптер для штанги

Другая пластиковая штанга или деревянный черенок.

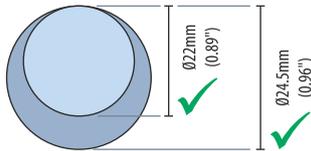

1 Вставьте штангу в отверстие адаптера. Закрепите шайбы.

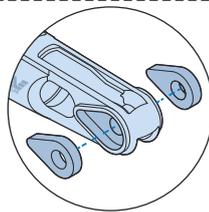


2 Повторите шаги 2-6 сборки прибора.



Основы поиска



Старайтесь перекрывать взмахи катушкой один за другим.

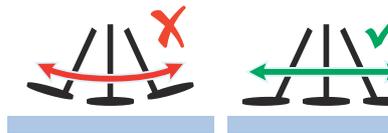

Держите катушку над землей на одном уровне, не поднимайте.



Держите предметы из металла далеко от земли.



Закапывайте вырытые ямы.



Зарядка аккумуляторной батареи

			Идет зарядка
			Батарея заряжена
			Ошибка