



# ТЕРМОГИГРОМЕТР Ivit-2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



## Назначение прибора

Термогигрометр Ivit-2 (далее - прибор), предназначен для точного измерения температуры и относительной влажности окружающего воздуха с выводом информации об измерении, а также значений минимальных и максимальных величин с начала измерения на большом, контрастном ЖК дисплее.

Прибор может применяться во всех типах помещений организаций, осуществляющих медицинскую или фармацевтическую деятельность, а также в помещениях организаций другого профиля деятельности и в быту.

2

## Комплектность

- ✓ термогигрометр Ivit-2 - 1 шт;
- ✓ инструкция по применению - 1 шт;
- ✓ гарантийный талон - 1 шт;
- ✓ элемент питания типа CR2450 - 1 шт;
- ✓ индивидуальная упаковка - 1 шт;
- ✓ кронштейн - 1 шт.

## Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 55 °С, отн. влажности воздуха не более 95% без конденсации влаги и атмосферном давлении от 84 до 106 кПа.

3

## Меры безопасности

Прибор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

По степени защиты от проникновения пыли и воды прибор соответствует IP 30 по ГОСТ 14254-96.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Не подвергайте прибор ударам и падениям.

Защищайте прибор от попадания на него влаги, конденсата и различных загрязнений.

Не подвергайте прибор воздействию повышенной или пониженной температуры.

Устанавливайте прибор в месте, недоступном для маленьких детей.

4

## Технические характеристики

Диапазоны измерения:

температура, °C (°F): от -10 до + 55  
(от -4 до +131)

относительная влажность, %: от 10 до 95

Абсолютная погрешность измерения:

температура, °C: ± 0,5

относительная влажность, %: ± 3,0

Разрешение: 0,1 °C; 1,0 %

Напряжение питания прибора:

элементы питания типа CR2450, В: 3,0

Габаритные размеры, мм: 118x60x20


Вес, г: 20

5

## Элементы индикации и управления прибора

Кнопка сброса мин./макс. значений

Кнопка переключения между единицами измерения

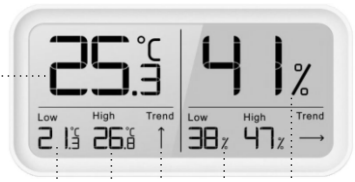

1 2 3 4


- 1 - текущие показания
- 2 - мин. и макс. записанные значения
- 3 - направление изменения измеряемой величины
- 4 - единицы измерения

6

## Установка и включение

- Прибор предназначен для установки:
- на горизонтальной поверхности;
  - на вертикальной металлической поверхности с помощью магнитов, расположенных с тыльной стороны прибора;
  - на вертикальной не магнитной поверхности при помощи металлического кронштейна.
1. Установите элементы питания, соблюдая полярность (+ сверху).
  2. Установите прибор на месте контроля.

## Особенности работы

Прибор имеет функцию записи минимального и максимального измеренного значения (Low и High соответственно).  
Для очистки истории нажмите кнопку   
Для переключения между единицами измерения кратковременно нажмите на кнопку **°C/°F**.

7

## Транспортировка и хранение

Прибор может транспортироваться только в транспортной таре и потребительской упаковке изготовителя всеми видами транспортных средств при температуре от минус 30 до плюс 50 °С.  
При транспортировке необходимо обеспечить защиту от резких ударов, падений и воздействия климатических факторов.  
Прибор следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре от 0 до плюс 45 °С и отн. влажности до 90% без конденсации влаги.  
Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.  
После транспортирования и/или хранения в условиях отрицательных температур, прибор в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 6 часов.

8

## Утилизация

Прибор имеет в своём составе элемент питания, утилизация которого должна проводиться согласно местным предписаниям.

## Гарантии изготовителя

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **термогигрометра Ivit-2** требованиям настоящей инструкции по применению при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения прибора.  
Гарантийный срок эксплуатации приборов - 24 месяца со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.  
Средний срок службы прибора - 5 лет.

9

## Сведения о приёмке

Термогигрометр Ivit-2 зав. номер \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

## Контролёр ОТК

М.П.

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

10