

МЕГЕОН 98009



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ И СЦЕПЛЕНИЯ



**руководство
пользователя**

V 1.0

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

Условные обозначения, стандарты	3
Специальное заявление	3
Введение, особенности	3
Советы по безопасности	4
Перед первым использованием	4
Внешний вид набора	5
Внешний вид и органы управления шприца	5
Инструкция по эксплуатации	5
Типовые неисправности и способы их устранения	6
Технические характеристики	6
Меры предосторожности	6
Обслуживание	6
Уход и хранение	6
Срок службы	7
Гарантийное обслуживание	7
Комплект поставки	7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
РУК

СТАНДАРТЫ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ




Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 98009 — это ручной вакуумный насос с набором принадлежностей, предназначенный для проверки вакуумного оборудования и приборов, откачки технических жидкостей и смазочных материалов. Приспособление значительно упростит работы по проверке вакуумных включателей и датчиков. Набор успешно справится с требованиями, которые предъявляются к приборам при получении лицензии МЧС.

ОСОБЕННОСТИ

- 👍 В комплекте все необходимые принадлежности;
- 👍 Удобство эксплуатации;

-  Высокое качество изготовления;
-  Разряжение 1 атм.;
-  Пластиковый кейс для хранения и транспортировки;

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция инструмента в наборе соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования, повреждения другого оборудования, а также правильного и безопасного использования инструмента соблюдайте следующие правила:

- Не работайте с инструментом на движущихся объектах (даже с маленькой скоростью).
- Не допускайте попадания рабочей жидкости в полость насоса.
- Если у инструмента отклонения в функционировании, не работайте с ним — обратитесь в сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте при температуре не выше +65°C.
- Используйте только по прямому назначению.
- Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.
- Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании — обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения набора, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока весь инструмент не пройдет полную проверку.
- Убедитесь, что инструмент не имеет трещин, сколов, вмятин и других повреждений и деформаций.
- Проверьте комплектацию набора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная — верните набор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с набором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.


ВНЕШНИЙ ВИД НАБОРА

- 1 Вакуумный насос;
- 2 Ёмкость 120 мл.;
- 3 Запасная прокладка — 1 шт.;
- 4 Сменная крышка ёмкости ;
- 5 Присоска;
- 6 Угловой переходник — 3 шт.;
- 7 Наконечник — 2 шт.;
- 8 Штуцер;
- 9 Тройник;
- 10 Шланг 540 мм. — 2 шт.;
- 11 Шланг 100 мм. — 2 шт.;
- 12 Кейс.




ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ШПРИЦА

- 1 Вакууметр;
- 2 Штуцер;
- 3 Цилиндр;
- 4 Клапан выравнивания давления;
- 5 Шток поршня;
- 6 Неподвижная рукоятка;
- 7 Подвижная рукоятка;

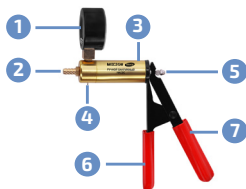

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соберите схему согласно рисунку. «Картинка»

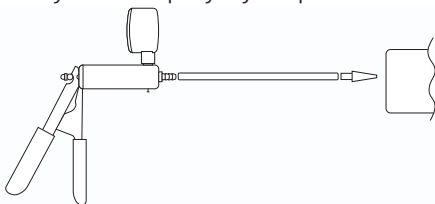

Свободный конец шланга соедините со штуцером вакуумного оборудования. Нажимая на рычаг, создайте разрежение в полости. Осуществите проверку герметичности системы.. Таким же образом осуществляется проверка вакуумных включателей и датчиков. Выравнивание давления с атмосферным осуществляется нажатием на ось клапана на нижней части цилиндра.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Разряжение не создаётся	Отсутствует герметичность системы	Проверьте герметичность системы
	Насос неисправен	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправен вакуумметр	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Максимальное разряжение	-760 мм рт.ст.
Диапазон измерения	-760 ... - 25 мм. ртутного столба
Диаметр присоединительного штуцера	7,7 мм.
Условия эксплуатации	Температура: - 20 ... 60 °С Относительная влажность: не более 85%
Условия хранения и транспортировки	Температура: -30 ... 60 °С Относительная влажность: не более 80% без образования конденсата
Размер	260x210x80 мм.
Вес	860 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Защитите комплект от вибрации и ударов, не роняйте его.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически промывайте ёмкость, насос и комплектующие универсальным обезжиривателем или его аналогами.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь механизмов, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте инструмент воздействию вибраций, высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 85\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте инструмент высокоактивными

и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда инструмент влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Вакуумный насос — 1 шт.;
- 2 Ёмкость 120 мл. — 1 шт.;
- 3 Запасная прокладка — 1 шт.;
- 4 Сменная крышка ёмкости — 1 шт.;
- 5 Присоска — 1 шт.;
- 6 Угловой переходник — 2 шт.;
- 7 Наконечник — 2 шт.;
- 8 Штуцер — 1 шт.;
- 9 Тройник — 1 шт.;
- 10 Шланг 540 мм. — 2 шт.;
- 11 Шланг 100 мм. — 2 шт.;
- 12 Кейс — 1 шт.;
- 13 Руководство пользователя — 1экз.;
- 14 Гарантийный талон — 1экз.;

