

**АППАРАТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ**

УПУ-15

ПАСПОРТ

ПКАВ.422199.010-03 ПС



Содержание

| | |
|---|----|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ | 2 |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 2 |
| 3. УСТРОЙСТВО | 4 |
| 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ | 4 |
| 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ | 6 |
| 6. РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ | 6 |
| 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 7 |
| 8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | 10 |
| 9. УТИЛИЗАЦИЯ | 11 |
| 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 11 |
| 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ | 11 |
| 12. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ | 12 |
| 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 14 |
| 14. ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ | 15 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-15 (далее аппарат) предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, а также измерения напряжения и силы переменного и постоянного токов при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение. Кроме того, совместно с ванной испытательной АВИЦ-20П, аппарат позволяет в автоматическом режиме проводить испытание средств защиты, используемых в электроустановках.

Аппарат предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регулирования высокого напряжения переменного тока частотой 50 Гц от 1,0 до 15,0 кВ.

Диапазон регулирования высокого напряжения постоянного тока от 1,0 до 10,0 кВ.

Полярность высокого напряжения постоянного тока отрицательная.

Шаг изменения выходного переменного и постоянного испытательного напряжения не более 0,1 кВ.

Диапазон измерения переменного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц от 0,1 до 15,0 кВ.

Диапазон измерения постоянного напряжения от 0,1 до 10,0 кВ.

Диапазон измерения силы переменного тока частотой 50 Гц от 0,05 до 35,0 мА

Диапазон измерения силы постоянного тока от 0,03 до 10,0 мА.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения переменного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц $\pm(1,0 + 0,1 \cdot (15 / u - 1))\%$, где u – величина измеряемого напряжения, кВ.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения постоянного напряжения $\pm(1,0 + 0,1 \cdot (10 / u - 1))\%$, где u – величина измеряемого напряжения, кВ.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока частотой 50 Гц при заземлённой нагрузке $\pm(2,0 + 0,1 \cdot (35 / i - 1))\%$, где i – величина измеряемой силы тока, мА.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока частотой 50 Гц при незаземлённой нагрузке $\pm(1,0 + 0,1 \cdot (35 / i - 1))\%$, где i – величина измеряемой силы тока, мА.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного тока при заземлённой нагрузке $\pm(2,0 + 0,1 \cdot (10 / i - 1))$ %, где i – величина измеряемой силы тока, мА.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного тока при незаземлённой нагрузке $\pm(1,0 + 0,1 \cdot (10 / i - 1))$ %, где i – величина измеряемой силы тока, мА.

Максимальная сила переменного тока не менее 35,0 мА.

Максимальная сила постоянного тока не менее 10,0 мА.

Аппаратное ограничение выходного переменного напряжения на уровне от 1 до 16,0 кВ.

Аппаратное ограничение выходного постоянного напряжения на уровне от 1 до 11,0 кВ.

Аппаратное ограничение силы выходного переменного тока на уровне от 1 до 36,0 мА.

Аппаратное ограничение силы выходного постоянного тока на уровне от 1 до 11,0 мА.

Скорость подъёма выходного напряжения: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 кВ/сек.

Режим управления выходным напряжением ручной и автоматический.

Отключение высокого напряжения при наступлении электрического пробоя в нагрузке.

Наличие встроенных часов, показывающих время приложения высокого напряжения.

Наличие таймера, программируемого на время от 1 минуты до 24 часов. По окончании времени таймера раздаётся звуковой сигнал, а также, по выбору пользователя отключается или не отключается высокое напряжение.

Степень защиты аппарата IP54.

Продолжительность непрерывной работы аппарата при силе выходного тока не более 10 мА не ограничена.

Продолжительность непрерывного включения высокого переменного напряжения при силе выходного тока 35 мА - 2 часа с последующим выключением высокого напряжения на время не менее 1 час.

Электропитание аппарата от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В $\pm 10\%$.

Потребляемая мощность при отсутствии тока нагрузки не более 300 ВА.

Габаритные размеры 390*165*340мм.

Масса не более 25 кг.

Срок службы не менее 5 лет.

3. УСТРОЙСТВО

Аппарат УПУ-15 представляет собой переносной прибор. Внешний вид аппарата приведён на рис. 1.



Рис. 1. Внешний вид аппарата УПУ-15.

Принцип действия аппарата основан на том, что на высоковольтный блок подаётся управляемое силовое напряжение, которое преобразуется в высокое напряжение. В качестве управляемого источника силового напряжения применён ЛАТР. Испытуемое изделие может быть как заземлённым, так и незаземлённым. Если испытуемое изделие не заземлено, оно должно быть подключено или к «земле», или к выводу аппарата «ВХОД ТОКОВЫЙ». Проводимая цепь изделия подключается к высоковольтному выходу аппарата, который расположен на задней стенке.

Аппарат снабжён встроенным разрядным устройством для снятия заряда с емкостной нагрузки при испытаниях постоянным напряжением.

Измерение выходного напряжения производится с помощью высоковольтного делителя подключенного непосредственно к выходу аппарата. Таким образом, всегда измеряется истинное напряжение, присутствующее на выходе аппарата.

Измеренные величины выходного напряжения и силы тока, а также режимы работы аппарата отображаются на дисплее, расположенному на передней панели.

Индикатор "ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" показывает включение высокого напряжения.

Кнопки на передней панели блока управления имеют следующее назначение:

« \uparrow » и « \downarrow » - изменение параметров испытания в меню аппарата, при включенном высоком напряжении - управление выходным напряжением;

«МЕНЮ» - вход в меню аппарата, а также выход из него;

«ВЫБОР» - переключение между ручным и автоматическим режимами испытания, выбор изменяемого параметра в меню аппарата, при включенном высоком напряжении - выбор

скорости подъёма выходного напряжения;

«ПУСК» - выход из меню аппарата с сохранением произведённых изменений, включение высокого напряжения, кратковременное выключение высокого напряжения;

«СТОП» - выход из меню аппарата без сохранения произведённых изменений, выключение высокого напряжения.

Кнопка "СЕТЬ" предназначена для включения питания аппарата.

На задней стенке расположены сетевой разъём, разъём "ВЫХОД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ" для подключения испытуемого изделия, зажим «ВХОД ТОКОВЫЙ» для подключения незаземлённой нагрузки и зажим заземления.

На задней стенке расположен также разъём "БЛОКИРОВКА" для подключения цепей индикации включения высокого напряжения и блокировки подачи высокого напряжения. Схема подключения этих цепей изображена на рис. 2. Цепь индикации представляет собой сухие контакты, замыкающиеся при включении высокого напряжения. Максимальные напряжение и сила тока пропускаемые через эту цепь – 230 В, 2 А.

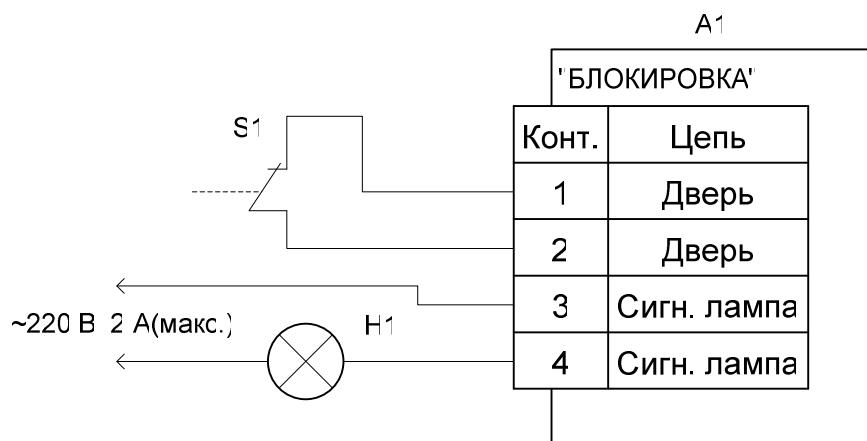


Рис. 2. Схема подключения цепей блокировки и внешней сигнальной лампы к блоку измерительному.

A1 – блок управления аппарата;

H1 – лампа сигнальная;

S1 – контакты блокировки подачи высокого напряжения.

Также на задней стенке аппарата расположен разъём «ВАННА», предназначенный для подключения ванны испытательной АВИЦ-20П.

Маркировка аппарата нанесена на заднюю стенку. Маркировка изделия содержит заводской номер аппарата.

Аппарат упакован в индивидуальную тару - ящик из фанеры. Аппарат закреплён в ящике с помощью деревянных планок, предотвращающих перемещение его внутри ящика. В

тару уложены принадлежности согласно разделу КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, упакованные в пластиковые пакеты. В отдельный пластиковый пакет упакована документация.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации аппарата соблюдайте общие правила техники безопасности при работе на высоковольтных установках.

К работе с аппаратом может быть допущен электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III и допуск к самостоятельной работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В, предварительно обученный безопасным методам работы на данном аппарате.

Внимание! Работа при незаземленном аппарате запрещается.

Аппарат не должен иметь механических повреждений корпусов составных частей, органов управления, измерительных проводов, комплектующих изделий.

Заземляющий зажим должен иметь соответствующее обозначение.

Площадки под заземляющие зажимы должны быть без повреждений, чистыми, гладкими, без следов окисления и признаков коррозии.

Соединения должны быть надежно закреплены и не иметь повреждений.

Заземляющие контакты вилки силового кабеля должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать надежный электрический контакт.

Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию аппарата, должны быть предварительно обучены безопасным методам работы на данном аппарате, и знать в соответствующем объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Лица, не прошедшие аттестации, к работе не допускаются.

Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Аппарат должен быть заземлён.

Проверить четкое срабатывание кнопки подачи питания, путем отключения и повторного включения блока управления.

Проверить работоспособность цепей блокировки и внешней сигнальной лампы.

Высоковольтный кабель должен быть удален от любых металлических конструкций на расстояние, предотвращающее электрический пробой.

6. РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

6.1. Изменение параметров испытания в меню аппарата.

Изменение параметров испытания в меню аппарата возможно только при выключенном высоком напряжении.

Для изменения параметров необходимо войти в меню аппарата нажатием кнопки «МЕНЮ».

Выбор пункта меню, который необходимо изменить производится нажатием кнопки «ВЫБОР».

Изменение выбранного параметра пункта меню производится кнопками «» и «».

Для выхода из меню аппарата с сохранением произведённых изменений нажимают кнопку «ПУСК» или «МЕНЮ». Также выход из меню с сохранением произведённых изменений происходит автоматически через 15 секунд после последнего нажатия кнопок.

Для выхода из меню аппарата без сохранения произведённых изменений необходимо нажать кнопку «СТОП».

6.2. Управление выходным напряжением в ручном режиме.

Аппарат находится в ручном режиме, если в левом верхнем углу дисплея светится надпись «Упр.: ручн.».

Чтобы перевести аппарат в ручной режим управления выходным напряжением необходимо в меню аппарата установить пункт «Режим при включении» в состояние «ручн.». Также при выключенном высоком напряжении можно перевести аппарат в ручной режим нажатием кнопки «ВЫБОР».

В меню аппарата необходимо выбрать требуемые род тока, значения максимального выходного напряжения и максимальной силы тока. При выключенном высоком напряжении изменить значение максимального выходного напряжения можно кнопками «» и «».

Включение выходного напряжения производят нажатием на кнопку «ПУСК».

Установка выходного напряжения производится кнопками «» и «». Изменение выходного напряжения производится со скоростью, которая светится в окне «Скорость изменения выходного напряжения». При приближении выходного напряжения к максимальному значению для исключения перерегулирования скорость набора напряжения снижается до минимальной. Оперативно выбрать другую скорость при включенном высоком напряжении можно с помощью кнопки «ВЫБОР».

После отпускания кнопок «» и «» аппарат входит в режим стабилизации выходного напряжения. Значение поддерживаемого напряжения светится в строке «Напряжение стабилизации». Диапазон, в котором аппарат поддерживает выходное напряжение - $\pm 0,5$ кВ.

С помощью кнопки «МЕНЮ» можно выключить и включить подсветку дисплея.

Кратковременно выключить выходное напряжение можно кнопкой «ПУСК». Повторное нажатие на эту кнопку включает выходное напряжение в том же положении ЛАТРа.

Выключение выходного напряжения производят нажатием на кнопку «СТОП». При этом происходит отключение высокого напряжения с последующей установкой ЛАТРа в начальное положение. После этого, при проведении испытаний на постоянном токе, происходит замыкание разрядного устройства, с помощью которого снимается заряд с ёмкостной нагрузки.

Внимание! Если напряжение на ёмкостной нагрузке превышает 3 кВ, то разрядное устройство не замыкается, при этом раздаётся звуковой сигнал. В этом случае необходимо дождаться, когда напряжение на нагрузке снизится до уровня менее 3 кВ, после этого разрядное устройство замыкается автоматически.

6.3. Управление выходным напряжением в автоматическом режиме.

Аппарат находится в автоматическом режиме, если в левом верхнем углу дисплея светится надпись «Упр.: авто».

Чтобы перевести аппарат в автоматический режим управления выходным напряжением необходимо в меню аппарата установить пункт «Режим при включении» в состояние «авто». Также при выключенном высоком напряжении можно перевести аппарат в автоматический режим нажатием кнопки «ВЫБОР».

В меню аппарата необходимо выбрать требуемые род тока, значения максимального выходного напряжения и максимальной силы тока. При выключенном высоком напряжении изменить значение максимального выходного напряжения можно кнопками « \uparrow » и « \downarrow ».

После нажатия кнопки «ПУСК» аппарат включает высокое напряжение и увеличивает выходное напряжение до значения, установленного на дисплее в строке «Максимальное напряжение» с выбранной скоростью. При приближении выходного напряжения к максимальному значению для исключения перерегулирования скорость набора напряжения снижается до минимальной.

Рост выходного напряжения можно прервать, нажав на кнопку «ПУСК». При этом текущее напряжение фиксируется на дисплее в строке «Напряжение стабилизации» и аппарат переходит в режим поддержания выходного напряжения на этом значении.

Кнопками « \uparrow » и « \downarrow » можно установить другое необходимое выходное напряжение. Изменение выходного напряжения производится со скоростью, которая светится в строке «Скорость изменения выходного напряжения». Оперативно выбрать другую скорость при включенном высоком напряжении можно с помощью кнопки «ВЫБОР».

Диапазон, в котором аппарат поддерживает выходное напряжение - $\pm 0,5$ кВ от того значения, которое выведено в строке «Напряжение стабилизации».

С помощью кнопки «МЕНЮ» можно выключить и включить подсветку дисплея.

Кратковременно выключить выходное напряжение можно кнопкой «ПУСК». Повторное нажатие на эту кнопку включает выходное напряжение в том же положении ЛАТРа.

Выключение выходного напряжения производят нажатием на кнопку «СТОП». При этом происходит отключение высокого напряжения с последующей установкой ЛАТРа в начальное положение. После этого, при проведении испытаний на постоянном токе, происходит замыкание разрядного устройства, с помощью которого снимается заряд с ёмкостной нагрузки.

Внимание! Если напряжение на ёмкостной нагрузке превышает 3 кВ, то разрядное устройство не замыкается, при этом раздаётся звуковой сигнал. В этом случае необходимо дождаться, когда напряжение на нагрузке снизится до уровня менее 3 кВ, после этого разрядное устройство замыкается автоматически.

6.4. Сообщения об ошибках.

В случае возникновения аварийной ситуации раздаётся звуковой сигнал и на дисплее блока управления загорается сообщение об ошибке. Сообщения об ошибках появляются в следующих случаях:

- неисправен высоковольтный блок;
- резкий рост силы выходного тока таким образом, что сила тока нагрузки превысила значение, указанное в строке меню “Сила тока отключения напряж.”, т.е. произошёл электрический пробой нагрузки. После этого происходит переинициализация дисплея, что не является неисправностью аппарата;
- разомкнуты контакты "Дверь" разъёма "БЛОКИРОВКА" и нажата кнопка «ПУСК»;
- неисправен привод ЛАТРа.

Для того, чтобы убрать сообщение об ошибке, необходимо нажать кнопку «СТОП».

6.5. Испытание средств защиты совместно с ванной испытательной АВИЦ-20П.

Для проведения испытаний средств защиты аппарат необходимо соединить с ванной испытательной согласно схеме, приведённой на рис. 3.

После подключения аппарата к ванне, аппарат автоматически переходит в режим испытания средств защиты.

Назначение органов управления и руководство по пользованию аппаратом описаны в документе «Ванна высоковольтная испытательная АВИЦ-20П. ПКАВ.421798.009 ПС».

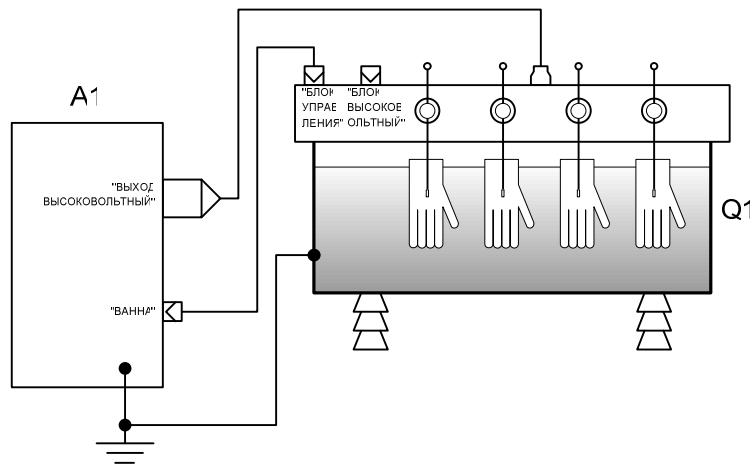


Рис. 3. Схема соединения аппарата с ванной испытательной.

A1 – аппарат УПУ-15;

Q1 – ванна высоковольтная испытательная АВИЦ-20П.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упакованные аппараты транспортируют любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность их от повреждений в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов при транспортировании — должны соответствовать:

температура окружающего воздуха, °С от минус 50 до плюс 70;

относительная влажность воздуха, % 95 % при 25 °C;

атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.) 70 - 106,7 (525 - 800).

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды — 2 по ГОСТ 15150.

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. |
|--|-----------------------|-----------|
| Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-15 | ПКАВ.422199.010.03 | 1 |
| Кабель высоковольтный | ПКАВ.422199.010.05 | 1 |
| Кабель сетевой | | 1 |
| Ответная часть разъёма блокировки | ПКАВ.422199.003.06 | 1 |
| Провод заземления | ПКАВ.422260.001.04 | 1 |
| Вставка плавкая 5А (установлена в сетевом разъёме) | | 1 |
| Паспорт | ПКАВ.422199.010-03 ПС | 1 |

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Аппарат не содержит в себе материалов, представляющих опасность для жизни.

Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые, металлические, электронные, трансформаторное масло.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически протирать этиловым спиртом высоковольтный изолятор аппарата.

В случае отказа, аппарат (или его узел) подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Аппарат высоковольтный испытательный УПУ-15 заводской номер_____

соответствует ТУ 4221-010-22378101-2017 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ / _____ 201__ года

М.П. ОТК

подпись ОТК

расшифровка

Дата продажи _____ / _____ 201__ года

М.П.

12. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

| Дата по-верки | Результат поверки | Дата следую-щей поверки | Подпись и клеймо поверите-ля |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия УПУ-15 требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации изделия УПУ-15 составляет 12 месяцев со дня продажи.

Сроки выполнения ремонтных работ на гарантыйное изделие устанавливаются согласно законодательству, действующему на территории Российской Федерации.

В период гарантыйного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации. Гарантия не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной эксплуатации или транспортировки.

Гарантыйное оборудование может быть передано Изготовителю через торговую сеть Продавца.

По истечении гарантыйного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.

Внимание. Самовольное внесение изменений в конструкцию схем и узлов может стать причиной отмены гарантии производителя.

Внесение изменений в конструкцию не допускается, так как они могут оказать отрицательное влияние на безопасность, срок службы и эксплуатационные характеристики изделия. Ущерб, вызванный такими изменениями или установкой дополнительных узлов и деталей, под гарантию изготовителя не попадает.